


麵粉、豆粉

電壓	110V 60Hz	消耗功率	36W
製品重量	2.0kg	外型尺寸	W275×D240×H425(mm)
電源線	1.5公尺以上		

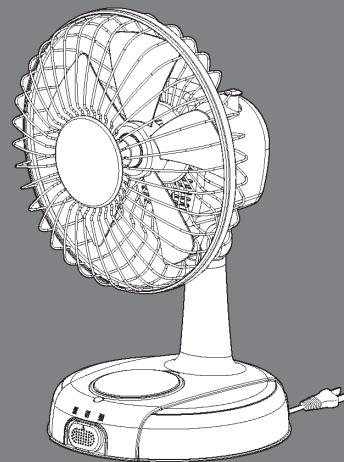


目錄

- 1 各部名稱
- 2 注意事項說明
- 3 使用方法說明
- 4 清潔與保養
- 5 簡易維修方法
- 6 緊急處理方法

各部名稱

- 1 前網
- 2 扇葉
- 3 網框
- 4 台座
- 5 鏡子
- 6 置物盒
- 7 開關推鈕
- 8 底板
- 9 後網
- 10 提把
- 11 擺頭鈕
- 12 後殼
- 13 飾蓋
- 14 鏡架
- 15 插頭
- 16 電源線
- 17 網組固定片(附屬品)
- 18 固定片螺絲(附屬品)
- 19 接地線(附屬品)

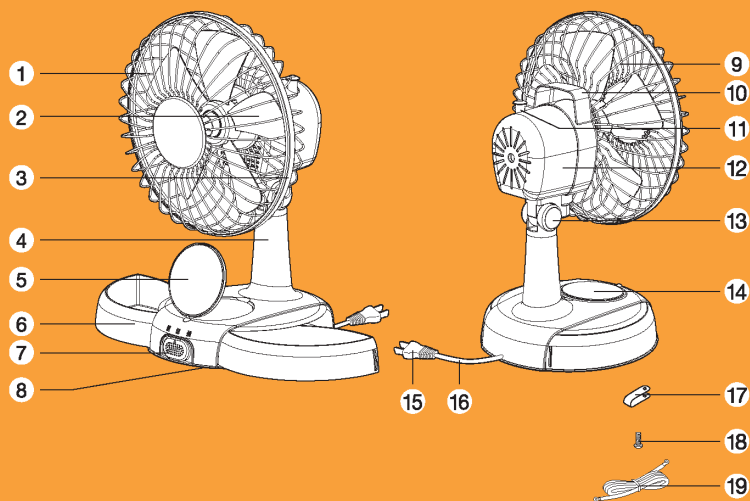

注意事項說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- 避免和其他電器產品共同使用同一插座(請使用110V 60Hz的插座)。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- 若不使用，將開關關閉，再拔掉插頭。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- 拔下插頭時，請先按住插頭，勿硬拉扯電線，並請注意手部是否保持乾燥。
- 嚴禁將機器置於不平坦處，以免因傾倒而引發可能性的危險。
- 為了確保您機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。
- 如有異常，請送至本公司各地服務處或經銷處，由技術人員予以檢修。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務處或具有類似技術資格者更換，以避免發生危險。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。

① 依所需的風量，選擇風量推鈕切換之，如圖 ① 所示。

關．．．電源關閉

弱．．．弱風

強．．．強風




② 如需使用擺頭裝置，壓下擺頭鈕時，擺頭動作；拉上擺頭鈕時，擺頭停止，如圖 ② 所示。

③ 如需使用鏡子功能，請將鏡架往上調整至所需的角度，如圖 ③ 所示。

④ 如需使用置物盒，請將置物盒往左右開啓，如圖 ④ 所示。

※附屬品的使用方法

- 取出附件包內之網組固定片及固定片螺絲，將網組固定片有螺紋邊朝上，跨過網框及前後網，再用固定片螺絲由下往上，鎖定於網組固定片上。
- 接地方法：請將附件接地線之一端固定於底板的接地端子 ⊕ 上，另一端則固定在室內配線之接地裝置上，以策安全。

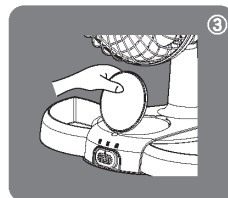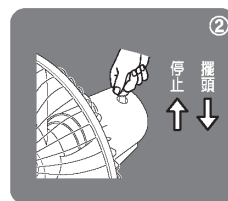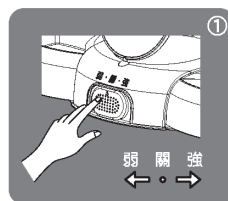

清潔與保養

※清潔與保養本產品之前，務必拔掉插頭，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。

- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。
- 沾污或不易脫落之污垢，可用餐具專用中性清潔劑清洗。
- 注意：請勿將本體直接用水沖洗，否則電路會有短路或導電不良的現象。





網組與扇葉的拆解順序

- ① 以螺絲起子將網組固定片上的螺絲鬆脫，再將前網取下清理。
- ② 將扇葉帽以順時針旋轉鬆開，將扇葉取下清理。
- ③ 將網束以逆時針旋轉鬆開，將後網取下清理。
- ④ 清理本體時，請用軟質布沾中性清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨即可。

※拆卸下來的網組與扇葉，請用軟質布沾中性清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨即可。

※長期不使用之保養方法

請和「網組與扇葉的拆解順序」相反的順序組裝，收置時請放在濕氣比較少的地方。

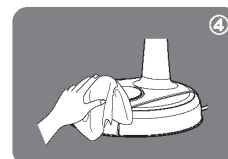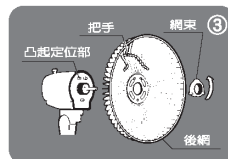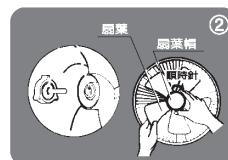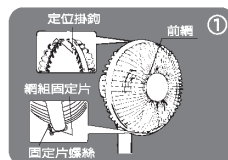

簡易維修方法

簡易維修

- 若發現無法使用時，請注意下列情況：
 - * 可能插頭沒插上。
 - * 可能開關沒開。
 - * 如果不是上述情況，請送至經銷處處理。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費諮詢專線或經銷商協助處理。

注意事項

SAMPO

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者〔如：錄影(音)帶、天線…等〕